

Model/Modelo: PCG519

PREMIUM LEVELLA.

2.5 OZ COFFEE GRINDER
MOLINO DE CAFE DE 70 GR



USER MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

Use and care manual. Important safeguards. This product is for domestic use only.

Manual de uso y cuidado. Precauciones importantes. Este producto es para uso doméstico únicamente.

PREMIUM COFFEE GRINDER 2.5 OZ

Model: PCG519

HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury, always make sure the product is unplugged from the electrical outlet before assembling, disassembling, relocating, servicing, or cleaning it.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions before first use.
- To protect against risk of electrical shock do not put the appliance in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- The use of attachments, including canning jars, is not recommended by the manufacturer as it may cause a risk of injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over the edge of the table or counter.
- Do not leave the product unattended while in use.
- Do not let the cord contact hot surfaces, including the stove, and keep the product away from heated surfaces.
- Handle the blade assembly with care as the blades are extremely sharp. Use caution when attaching or detaching the blade assembly.
- Avoid touching moving parts (e.g. the blades) while the product is in use to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the unit. A scraper may be used but only when the unit is not running. Keep hands and utensils away from the moving blade assembly while operating the product.
- Before disassembling the product, unplug it from the electrical outlet. To reduce the risk of injury, never place the cutting blade on the base without first putting the cup properly in place.
- Do not plug or unplug the product into/from the electrical outlet with wet hands.
- Never operate this product if it has a damaged power cord or plug or after the appliance malfunctions or is not working properly, has been dropped or damaged in any manner, or if the base has been exposed to water or other liquids. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to an appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Be certain the cover is securely locked in place before operating the appliance.
- Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
- Check for the presence of foreign objects before using.
- Exception: This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POLARIZED PLUG INFORMATION

WARNING:

This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



Other consumer safety information

- This appliance is intended for indoor household use only.
- No user-serviceable parts inside.
- Power Unit never needs lubrication.
- Do not attempt to service this product.

Line Cord Safety Tips

1. Never pull or yank on cord or the appliance.
2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into the power outlet.
3. To disconnect the appliance, grasp the plug and remove it from the outlet.
4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

CAUTION: Do not operate the appliance if the power cord shows any damage, or if appliance works intermittently or stops working entirely.


Clear Cover
Allow operator to see the coffee grind. The cover is also a measuring cup for a maximum capacity of 45 grams of coffee beans.

On/Off Switch
Located on top of the grinder.

Stainless Steel Cutting Blades
With deflection ribs to ensure an even grind

Stainless Steel Grinding Container
To ensure minimal transfer of flavors and odors

Cord Wind
For easy storage

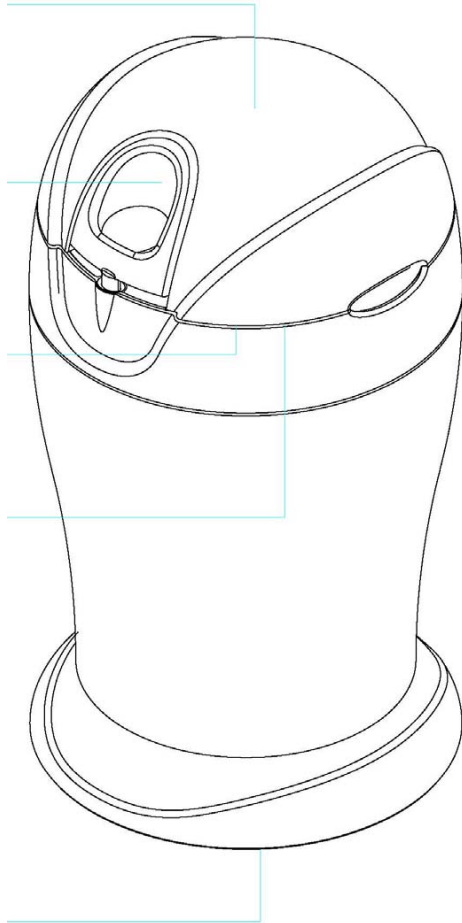

Before the first use

1. Remove any packaging material or promotional labels before first use.
2. Wash the Coffee Grinder cover in warm, soapy water. Dry thoroughly.
3. Wipe the stainless-steel grinding container with a slightly damp cloth and dry well.

Care should be taken when cleaning the grinding container as that grinding blades are sharp.

Operation of your Grinder

1. Remove the cover and make sure the grinder is clean and empty.
2. Measure the desired quantity of coffee beans or spices into the cover.
3. Place coffee or spices into the grinding container.
4. Place the cover onto the grinder.
5. Plug the grinder into a 120V power outlet and switch on.
6. Press down the black on/off control at the rear of the cover.
7. When you have reached the desired grind, hold the cover in place and turn the grinder upside down; Gently tap the base of the grinder to move the ground ingredients into the cover for easy removal.

Helpful hints

- The coffee grinder will not grind anything that is sticky or extremely hard i.e. chocolate, whole nutmeg, candied fruits etc.
- The coffee grinder will not make paste of any fruits, seeds or herbs i.e. curry paste, nut batters.

WARNINGS

Do not immerse motor base or cord in water or any other liquid. Do not fill the stainless-steel grinding container with water or any other liquid. Do not place the cover in the dishwasher.

1. Switch off and unplug after each use.
2. Wipe stainless steel grinding container with a slightly damp cloth and dry well. Care should be taken when cleaning the grinding container as the grinding blades are sharp.
3. To thoroughly clean under blades, place lid in position, operate empty for about 10 seconds to dislodge all particles under the blades. Switch off and unplug before continuing to clean.
4. Wipe the exterior of the grinder with a slightly damp cloth. Polish with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleaners.

ELECTRICAL RATING:

120 VAC, 60Hz, 150W

Molino de Café PREMIUM de 70 gramos

Modelo: PCG519

SOLO PARA USO DOMESTICO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales graves, asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado de la toma de corriente antes de armarlo, desarmarlo, reubicarlo, repararlo o limpiarlo.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes del primer uso.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- El fabricante no recomienda el uso de accesorios, incluidos los frascos para conservas, ya que puede causar un riesgo de lesiones a las personas.
- No lo use al aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
- No deje el producto desatendido mientras esté en uso.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa, y mantenga el aparato alejado de superficies calientes.
- Maneje el conjunto de cuchillas con cuidado ya que las cuchillas son extremadamente afiladas. Tenga cuidado al colocar o quitar el conjunto de cuchillas.
- Evite tocar las piezas móviles (por ejemplo, las cuchillas) mientras el producto está en uso para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la unidad. Se puede usar una paleta, pero solo cuando la unidad no está funcionando. Mantenga las manos y los utensilios alejados del conjunto de cuchillas en movimiento mientras opera el producto.
- Antes de desmontar el producto, desconéctelo de la toma de corriente. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas de corte en la base sin antes colocar la taza correctamente en su lugar.
- No enchufe ni desenchufe el producto del tomacorriente eléctrico con las manos mojadas.
- Nunca opere este producto si tiene el cable de alimentación o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico no funcione correctamente, se haya caído o dañado de alguna manera, o si la base ha estado expuesta al agua u otros líquidos. No intente examinar o reparar este producto usted mismo. Solo el personal de servicio calificado debe realizar el servicio. Lleve el producto a un taller de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- Asegúrese de que la cubierta esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato.
- No intente anular el mecanismo de bloqueo de la cubierta.
- Compruebe la presencia de objetos extraños antes de usar.
- Excepción: este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento. Es necesaria una supervisión estricta cuando se usa cualquier artefacto cerca de niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Apague el aparato, luego desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar, agarre el enchufe y sáquelo de la toma de corriente. Nunca tire del cable de alimentación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACION DEL ENCHUFE POLARIZADO

ADVERTENCIA:

Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en el tomacorriente, intente invertir el enchufe. Si el enchufe aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. Nunca use el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular el propósito de seguridad del enchufe polarizado.



Otra información de seguridad para el consumidor:

- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores únicamente.
- En el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario.
- La unidad de potencia nunca necesita lubricación.
- No intente reparar este producto.

Consejos de seguridad para el cable de poder

1. Nunca hale ni tire del cable o del aparato.
2. Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia la toma de corriente.
3. Para desconectar el aparato, tome el enchufe y retírelo del tomacorriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable de línea en busca de cortes y / o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el aparato y reemplazar el cable de alimentación.
5. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable por donde entra al aparato y hacer que se deshilache y rompa.

PRECAUCIÓN: No opere el aparato si el cable de alimentación muestra algún daño, o si el aparato funciona de forma intermitente o si deja de funcionar por completo.


Cubierta transparente
Permite que el operador vea el café molido. La tapa también es una taza medidora para una capacidad máxima de 45 gramos de granos de café.

Interruptor encendido / apagado
Ubicado en la parte superior del molinillo.

Cuchillas de corte de acero inoxidable
Con nervaduras de deflexión para asegurar una molienda uniforme

Recipiente de molienda de acero inoxidable
Para asegurar una transferencia mínima de sabores y olores.

Almacenaje del cable de alimentación
Para un fácil almacenamiento

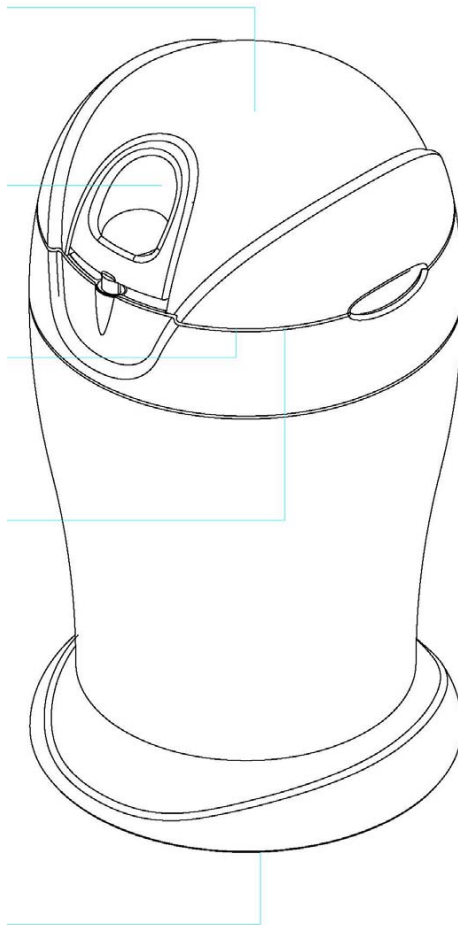

Antes del primer uso

1. Retire cualquier material de embalaje o etiquetas promocionales antes del primer uso.
2. Lave la tapa del molinillo de café con agua tibia y jabón. Seque bien.
3. Limpie el recipiente de molienda de acero inoxidable con un paño ligeramente húmedo y séquelo bien.

Se debe tener cuidado al limpiar el recipiente de molienda ya que las cuchillas son afiladas.

Operación:

1. Retire la tapa y asegúrese de que el molinillo esté limpio y vacío.
2. Mida la cantidad deseada de granos de café o especias en la tapa.
3. Coloque el café o las especias en el recipiente para moler.
4. Coloque la tapa sobre el molinillo.
5. Enchufe el molinillo en una toma de corriente de 120 V y enciéndalo.
6. Presione el control de encendido / apagado negro en la parte posterior de la cubierta.
7. Cuando haya alcanzado el nivel de molido deseado, mantenga la tapa en su lugar y dé la vuelta al molinillo; Golpee suavemente la base del molinillo para mover los ingredientes molidos dentro de la cubierta y quitarlos fácilmente..

Consejos:

- El molinillo de café no molerá nada que sea pegajoso o extremadamente duro, es decir, chocolate, nuez moscada entera, frutas confitadas, etc.
- El molinillo de café no hará pasta de frutas, semillas o hierbas, es decir, pasta de curry, masa de nueces, etc.

ADVERTENCIAS

No sumerja la base del motor ni el cable en agua ni en ningún otro líquido. No llene el recipiente de molienda de acero inoxidable con agua ni ningún otro líquido. No coloque la tapa en el lavavajillas.

1. Apague y desenchufe después de cada uso.
2. Limpie el recipiente de molienda de acero inoxidable con un paño ligeramente húmedo y séquelo bien. Se debe tener cuidado al limpiar el recipiente de molienda ya que las cuchillas de molienda están afiladas.
3. Para limpiar a fondo debajo de las cuchillas, coloque la tapa en su posición, opere en vacío durante unos 10 segundos para desalojar todas las partículas debajo de las cuchillas. Apague y desenchufe antes de continuar limpiando.
4. Limpie el exterior del molinillo con un paño ligeramente húmedo. Pule con un paño suave y seco. No utilice limpiadores abrasivos.

CALIFICACION ELECTRICA:

120 VAC, 60Hz, 150W

|